



Herraje tensor para cable Drop

Ref: CFGHD0002

Aplicaciones:

El herraje tensor plano para cable Drop de la marca CULTOM, esta diseñado para contener un cable Drop plano, mediante un mecanismo de soporte por contacto.


Elemento de alta calidad desarrollado en Nylon de alto rendimiento.

Producto:


- Resistencia nominal a tracción no superior a 600N.
- Resistencia UV (Benzofenona, compuesto orgánico que brinda la protección UV.)
- Resistente a los ambiente Salinos.
- Compatible con cable plano o Drop figura 8

Dimensiones :

VISTA SUPERIOR

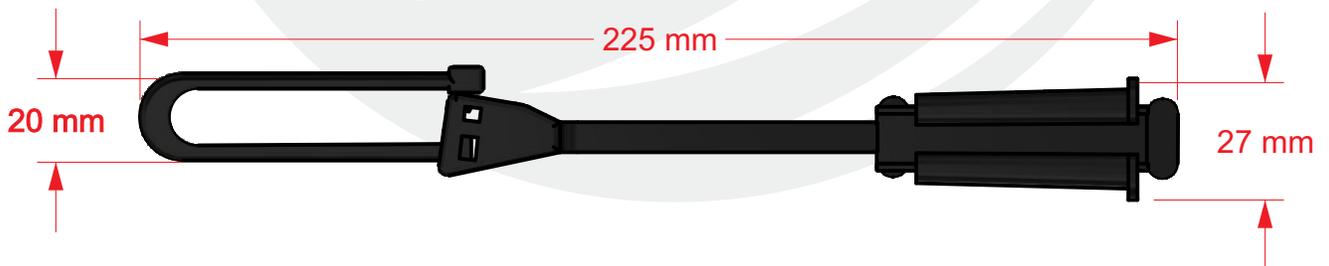

VISTA LATERAL

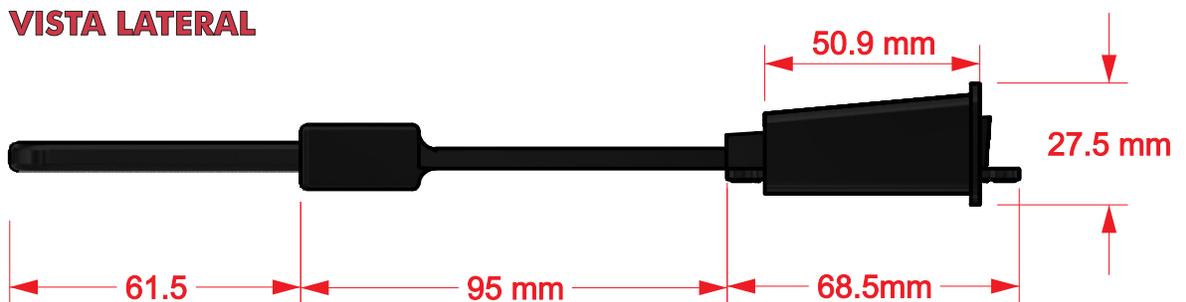




Herraje tensor para cable Drop

Ref: CFGHD0002


Instrucciones de operación :

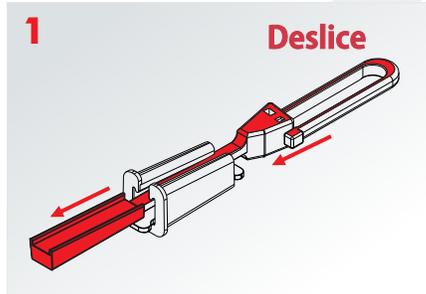


1 Deslice
 Deslice el sistema de horquilla hacia la parte inferior y girela 45°.




2 Inserte el cable Drop
 Hale hacia la parte superior la horquilla y el sistema de retención, dejando el cuerpo libre de obstáculos

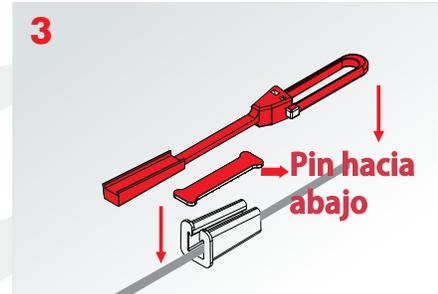


3
 Inserte el cable de f.o. tipo drop plano en el carril del cuerpo, seguido a e esto instale el sistema de retención y la horquilla.

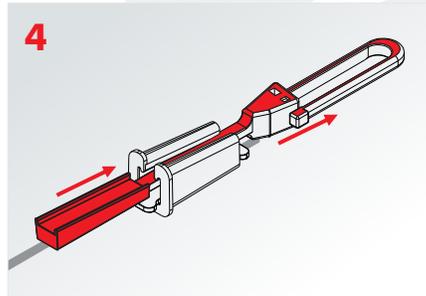

4
 Deslicé la horquilla hacia la parte superior .

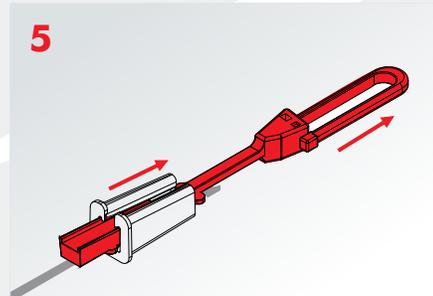


5
 Verifique que el cable se encuentre posicionado horizontalmente y continúe deslizando.

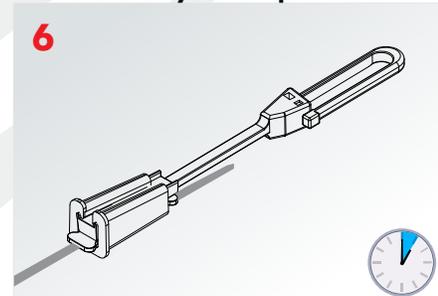


6
 En este momento el producto se encuentra listo para su instalación. Recuerde verificar el montaje.


instrucciones de montaje :

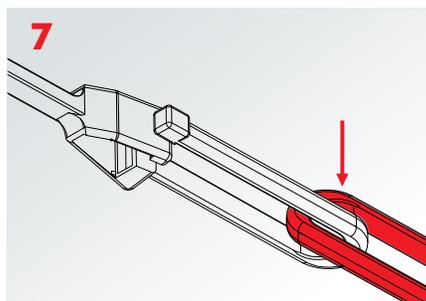

7
 Incorpore el soporte o gancho de instalación, deslizandolo por la ranura de la horquilla.

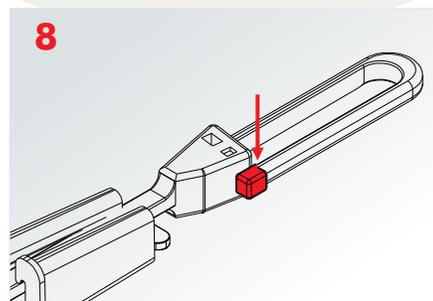

8
 Identifique el pin de ajuste y empujelo hacia la parte inferior, teniendo instalado en herraje en el soporte.

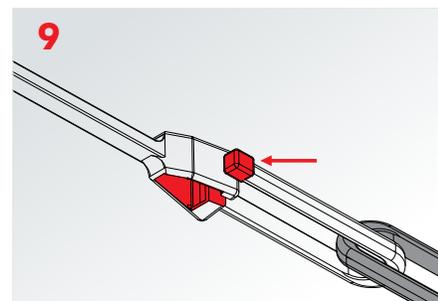

9
 Seguido a esto guíe el pin de ajuste hacia la zona que inferior de la horquilla, luego posicónelo e incorpórelolo en la zona correspondiente.